



FLINQ

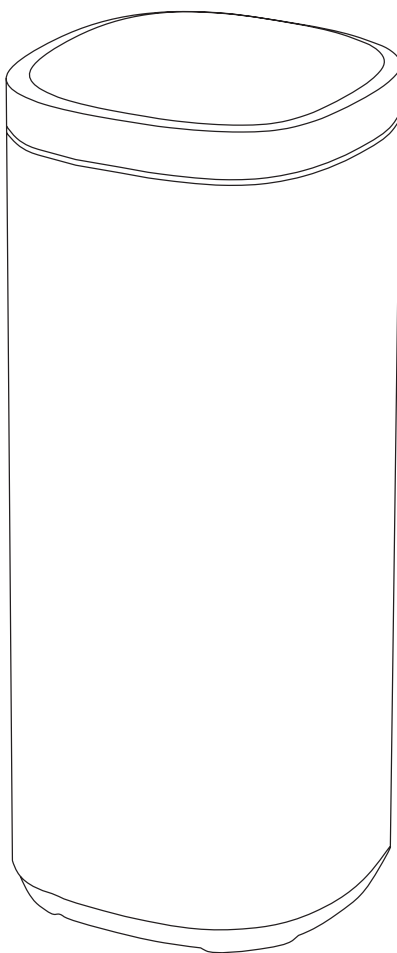

EN NL DE FR

FlinQ Sensor Bin Velo Rechargeable 50L

FQC8422 & FQC8423 | Instruction Manual

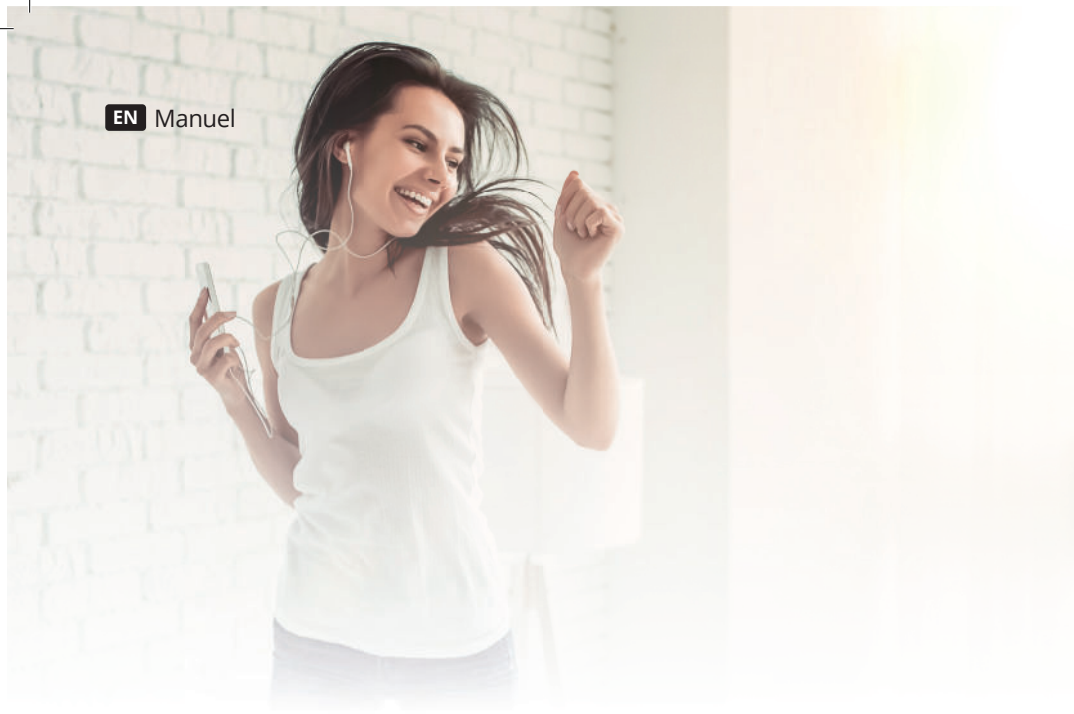


Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**

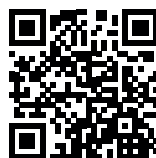

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Safety information

Please read this manual carefully before using this product. It contains important safety information and recommendations for operation and maintenance. Please follow all safety instructions to avoid damage caused by improper use. Keep this manual for future use.

Warning

- For hygiene reasons, please use a suitable garbage bag with the product.
- Warning: Do not immerse the lid in water as this product contains electronic parts inside the lid
- The inner bucket is not a toy. Do not put it over your head or there will be a choking hazard.
- Please keep the original packaging for better storage of the product.


Specifications

Power Supply	3.7V/2000mA Lithium Battery
Charging Voltage	5V/1A
Charge Time	3.5 hours
Rating	1.15W
Induction Distance	25cm+10cm (Actual sensing distance depends on environmental factors)
Response Time	0.25 seconds
Lid Opening & Closing Life	>100,000 Times
Battery Endurance	About 2 Months (30 times of opening and closing per day)

Cleaning and maintenance

- To enjoy using this product for as long as possible, clean it with a mild detergent and keep it dry thoroughly.
- Please use a piece of dry cloth to clean the surface of the lid.
- Never use solvent-based cleaners on it. In addition, any alkaline cleaners, acidic cleaners or steam injector cleaning products must be avoided.

Install a trash bag

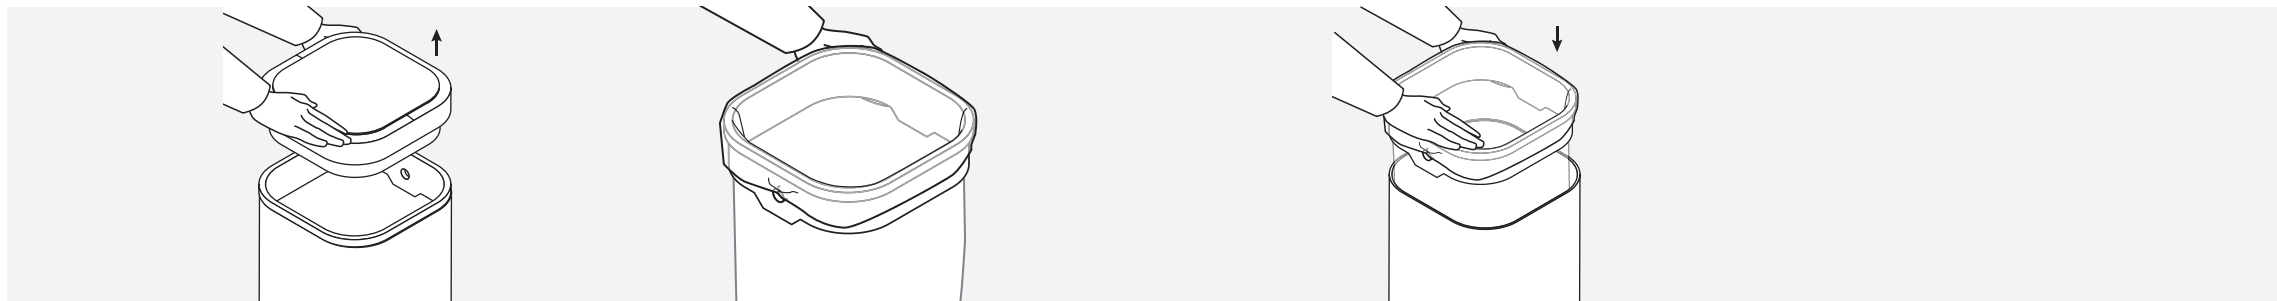

1 Remove lid

Remove the whole lid from the FlinQ Sensor Bin.


2 Fix trash bag

Remove the bin's retaining ring (this sits in between the bin lid and the bin's body). Place a bin bag on the ring and fold 4–5 cm of the top edges over the retaining ring.

3 Place lid back

Place the ring and bag back into the body and fix it in the correct position, making sure the bag is well tucked and neatly concealed.

Charging

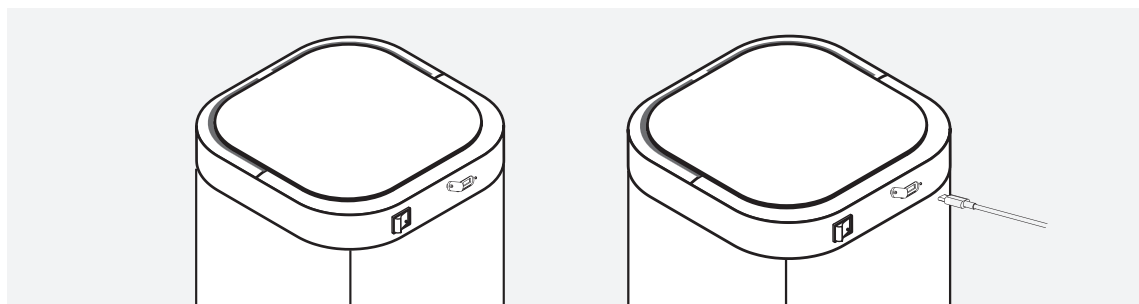

1 Remove soft rubber

Remove the soft rubber cover of the charging port.

2 Plug in cable

Plug in the charging cable


Attention

- When charging, the indicator next to the charging port lights up red, and when fully charged the indicator lights up blue.
- First Time on Power, The aqua green light flashes 3 times and then goes out, and the buzzer sounds three times.
- When operating, the buzzer sounds once to indicate low battery; when the buzzer sounds twice, it indicates that the device's power is too low to open and close the lid.

Attention

The lid will open automatically if there is an object within 25>cm+10cm above the sensing area. There should not be any covering within 50cm above the trash can, otherwise abnormal use will occur. Do not block the lid during opening or closing, otherwise the motor will be damaged.

Functions

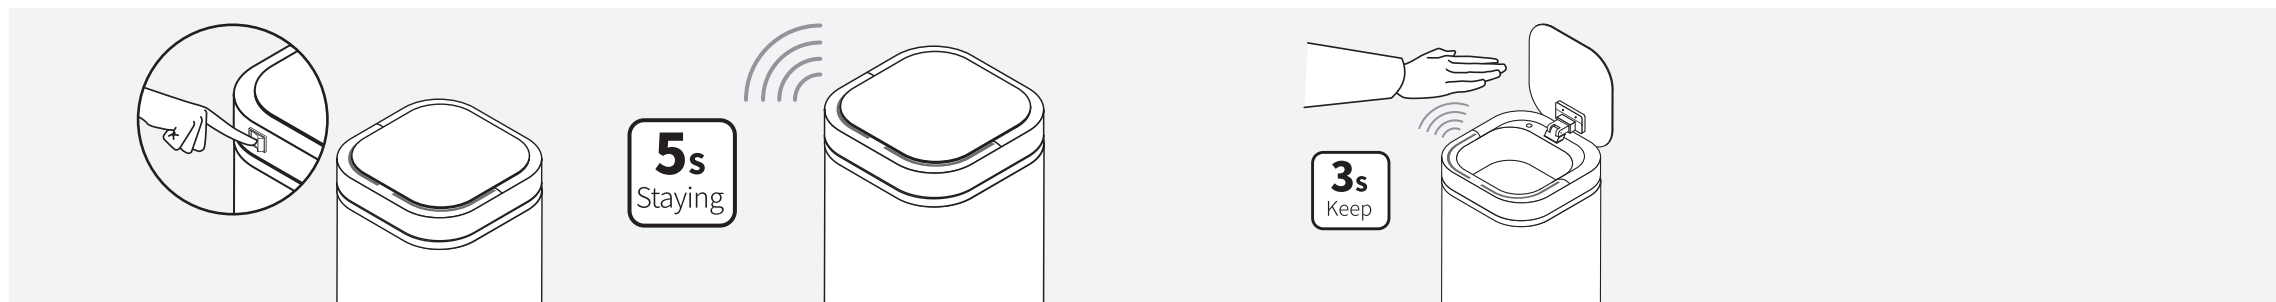

1 Aqua lighting start up mode

After the power switch is turned on, the indicator light flashes blue for 3 times, meaning the product is on and ready for use.

2 Blue lighting-working mode

Put your hand 25cm+10cm above the sensing area and the lid opens automatically within a second. The indicator light flashes blue 5 times and the lid achieves automatic closure.

The lid standing mode will be on if a hand or another object stays above the sensing area for more than 3 seconds. To release it, please follow the lid standing mode exiting operation as below.


3 Green lighting-lid standing mode

For long session use, put your hand above the sensing area for 3 seconds when the lid is open, and the indicator light flashes green to enter the lid standing mode.

Repeat the same action until the indicator light flashes green for 3 times to exit the lid standing mode.

Disposal

Waste electrical appliances are recyclable and should not be discarded together with household garbage. Please actively support the conservation of resources and protection of the environment by recycling this appliance to the collection center according to the waste sorting requirements. **Do not discard used batteries, NiMH batteries, rechargeable batteries, and round batteries together with household garbage. Please take them to the hazardous waste collection center as required.**

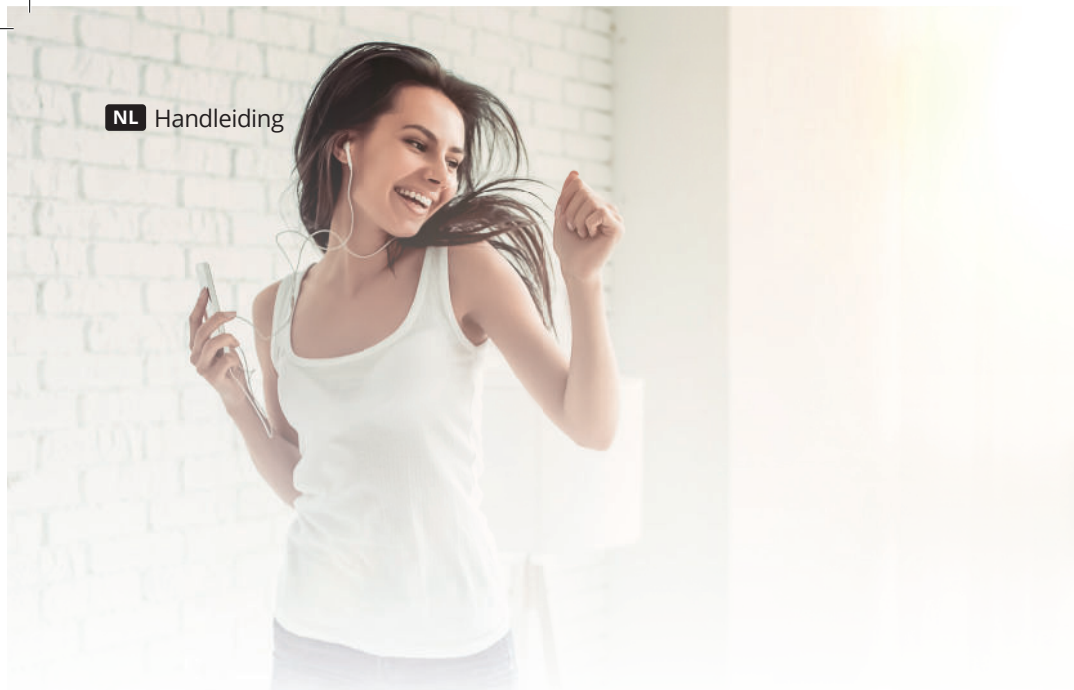


Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**

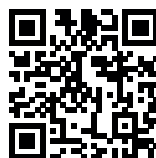

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie en aanbevelingen voor bediening en onderhoud. Volg alle veiligheidsinstructies om schade door onjuist gebruik te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- Gebruik om hygiënische redenen een geschikte vuilniszak bij het product.
- Waarschuwing: Dompel het deksel niet onder in water, aangezien dit product elektronische onderdelen in het deksel bevat.
- De binnenemmer is geen speelgoed. Trek hem niet over uw hoofd, anders bestaat er verstikkingsgevaar.
- Bewaar de originele verpakking voor een betere opslag van het product.


Specificaties

Voeding	3,7V/2000mA lithiumbatterij
Laadspanning	5V/1A
Oplaadtijd	3,5 uur
Rating	1.15W
Inductie afstand	25cm+10cm (werkelijke detectieafstand is afhankelijk van omgevingsfactoren)
Reactietijd	0.25 seconden
Levensduur van het openen en sluiten van het deksel	>100,000 keer
Batterijduurzaamheid	Ongeveer 2 maanden (30 keer openen en sluiten per dag)

Reiniging en onderhoud

- Om zo lang mogelijk plezier te hebben van dit product, reinigt u het met een mild reinigingsmiddel en houdt u het goed droog.
- Gebruik een droge doek om het oppervlak van het deksel schoon te maken.
- Gebruik nooit oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Vermijd daarnaast alkalische reinigingsmiddelen, zure reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met stoominjectie.

Plaats een vuilniszak

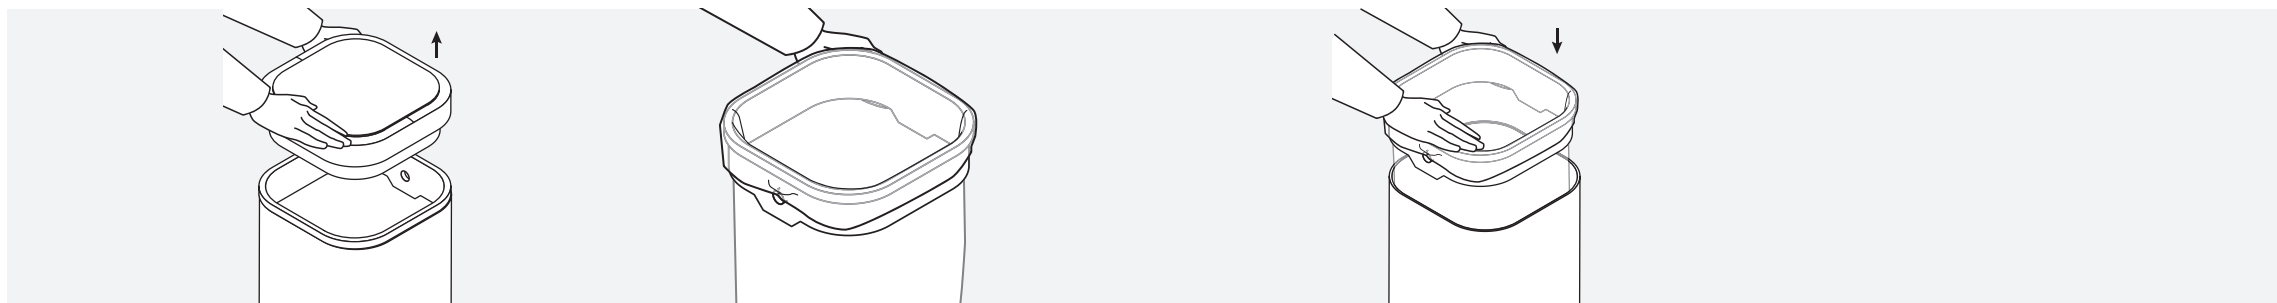

1 Verwijder het deksel

Verwijder het hele deksel van de FlinQ Sensor Bin.


2 Plaats vuilniszak

Verwijder de borgring van de prullenbak (deze zit tussen het deksel van de prullenbak en de romp van de prullenbak). Plaats een prullenbakzak op de ring en vouw 4-5 cm van de bovenranden over de borgring.

3 Plaats het deksel terug

Plaats de ring en het zakje terug in de body en bevestig ze op de juiste plaats. Zorg ervoor dat het zakje goed is opgeborgen en netjes is weggewerkt.

Charging

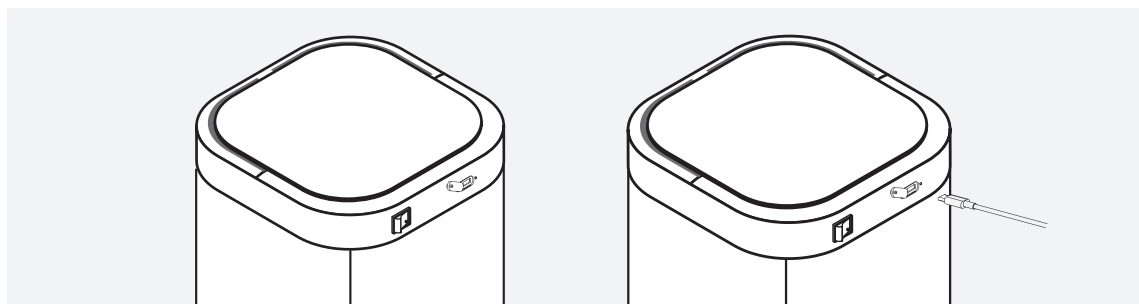

1 Rubberen lipje verwijderen

Verwijder het zachte rubberen kapje van de oplaadpoort.

2 Sluit de kabel aan

Sluit de oplaadkabel aan.

Let op

- Tijdens het opladen licht de indicator naast de oplaadpoort rood op en wanneer deze volledig is opgeladen licht de indicator blauw op.
- Eerste keer aanzetten, knippert het aquagroene lampje 3 keer en gaat dan uit, en klinkt de zoemer drie keer.
- Tijdens het gebruik klinkt de zoemer één keer om aan te geven dat de batterij bijna leeg is; wanneer de zoemer twee keer klinkt, geeft dit aan dat het vermogen van het apparaat te laag is om het deksel te openen en te sluiten.

Let op

Het deksel gaat automatisch open als er zich een object binnen 25>cm+10cm boven het detectiegebied bevindt. Er mag geen afdekking zijn binnen 50cm boven de prullenbak, anders treedt er abnormaal gebruik op. Blokkeer het deksel niet tijdens het openen of sluiten, anders raakt de motor beschadigd.

Functies



1 Aqua verlichting startmodus

Nadat u de aan/uit-schakelaar hebt ingeschakeld, knippert het indicatielampje 3 keer blauw. Dit betekent dat het product is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.

2 Blauwe verlichting - werkmodus

Plaats uw hand 25cm+10cm boven het detectiegebied en het deksel gaat automatisch binnen een seconde open. Het indicatielampje knippert 5 keer blauw en het deksel sluit automatisch.

De dekselstandmodus wordt ingeschakeld als een hand of een ander object langer dan 3 seconden boven het detectiegebied blijft. Om deze vrij te geven, volgt u de onderstaande procedure voor het verlaten van de dekselstandmodus.

3 Groene verlichting - deksel staat in de stand

Voor langdurig gebruik, plaats uw hand 3 seconden boven het detectiegebied wanneer het deksel open is en het indicatielampje groen knippert om de dekselstandmodus te activeren.

Herhaal dezelfde handeling totdat het indicatielampje 3 keer groen knippert om de dekselstandmodus te verlaten.

Afvalverwerking

Afgedankte elektrische apparaten zijn recyclebaar en mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ondersteun actief het behoud van hulpbronnen en de bescherming van het milieu door dit apparaat te recyclen naar het inzamelcentrum volgens de vereisten voor afvalsortering. BS Gooi gebruikte batterijen, NiMH-batterijen, oplaadbare batterijen en ronde batterijen niet samen met het huishoudelijk afval weg. Breng ze indien nodig naar het inzamelcentrum voor gevaarlijk afval.


Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**

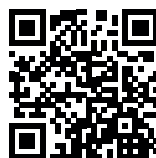

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu flinqproducts.nl/registration

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Empfehlungen für Betrieb und Wartung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung auf.

Warnung

- Aus hygienischen Gründen verwenden Sie bitte einen geeigneten Müllbeutel für das Produkt.
- Warnung: Tauchen Sie den Deckel nicht in Wasser, da sich im Deckel elektronische Teile befinden.
- Der Inneneimer ist kein Spielzeug. Stülpen Sie ihn nicht über den Kopf, da Erstickungsgefahr besteht.
- Bitte bewahren Sie die Originalverpackung zur besseren Aufbewahrung des Produkts auf.


Spezifikationen

Stromversorgung	3,7 V/2000 mA Lithiumbatterie
Ladespannung	5V/1A
Ladezeit	3,5 Stunden
Rating	1.15W
Induktionsabstand	25 cm + 10 cm (der tatsächliche Erfassungsabstand hängt von Umgebungsfaktoren ab)
Ansprechzeit	0,25 Sekunden
Lebensdauer beim Öffnen und Schließen des Deckels	>100.000 Mal
Batterielebensdauer	Etwa 2 Monate (30 Mal Öffnen und Schließen pro Tag)

Reinigung und Pflege

- Um möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, reinigen Sie es mit einem milden Reinigungsmittel und halten Sie es gründlich trocken.
- Reinigen Sie die Deckeloberfläche bitte mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie niemals lösungsmittelhaltige Reiniger. Vermeiden Sie außerdem alkalische, säurehaltige Reiniger oder Dampfreiniger.

Installieren Sie einen Müllsack

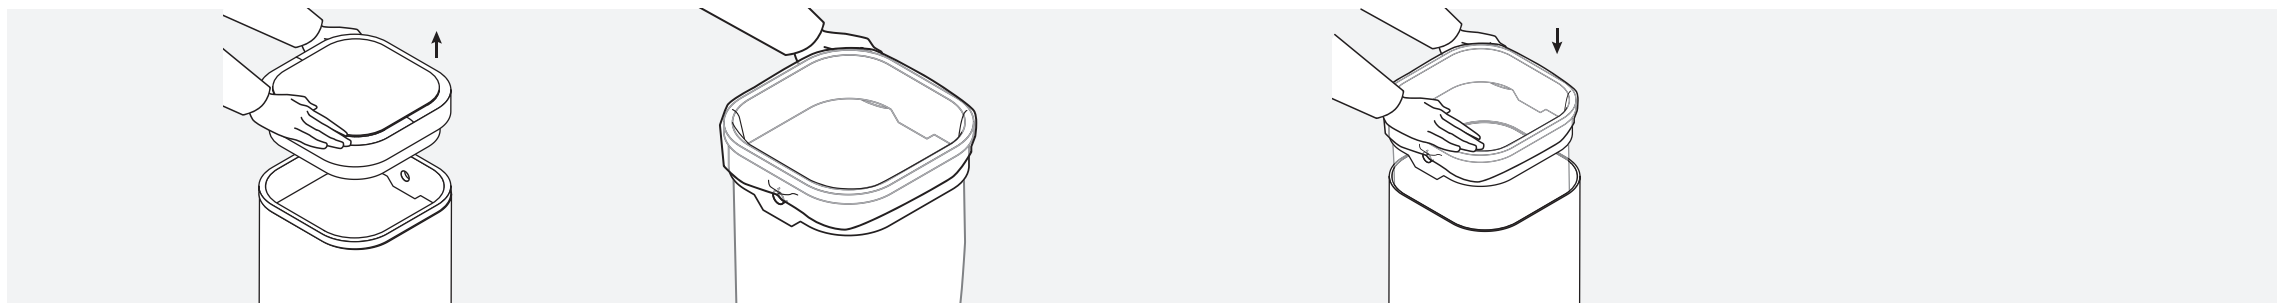

1 Deckel abnehmen

Entfernen Sie den gesamten Deckel vom FlinQ Sensor Bin.


2 Müllbeutel platzieren

Entfernen Sie den Haltering der Tonne (dieser befindet sich zwischen Deckel und Korpus). Legen Sie einen Müllbeutel auf den Ring und falten Sie die oberen Kanten 4–5 cm über den Haltering.

3 Deckel wieder aufsetzen

Setzen Sie den Ring und die Tasche wieder in den Körper ein und befestigen Sie sie in der richtigen Position. Achten Sie dabei darauf, dass die Tasche gut verstaut und sauber verborgen ist.

Aufladen

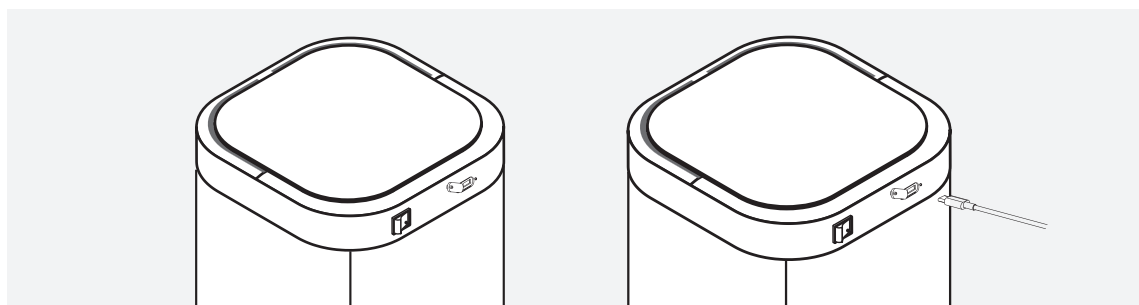

1 Weichgummi entfernen

Entfernen Sie die weiche Gummiabdeckung des Ladeanschlusses.

2 Kabel einstecken


Stecken Sie das Ladekabel ein

Achtung

- Beim Laden leuchtet die Anzeige neben dem Ladeanschluss rot, bei vollem Ladezustand blau.
- Beim ersten Einschalten blinkt die aquagrüne Anzeige dreimal und erlischt anschließend. Der Summer ertönt dreimal.
- Während des Betriebs signalisiert der Summer einen niedrigen Akkustand. Ein zweimaliger Summer signalisiert, dass die Akkuladung des Geräts zum Öffnen und Schließen des Deckels zu gering ist.

Achtung: Der Deckel öffnet sich automatisch, wenn sich ein Gegenstand im Umkreis von 25 cm + 10 cm über dem Sensorbereich befindet. Im Umkreis von 50 cm über dem Mülleimer darf sich keine Abdeckung befinden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Blockieren Sie den Deckel beim Öffnen und Schließen nicht, da sonst der Motor beschädigt wird.

Funktionen

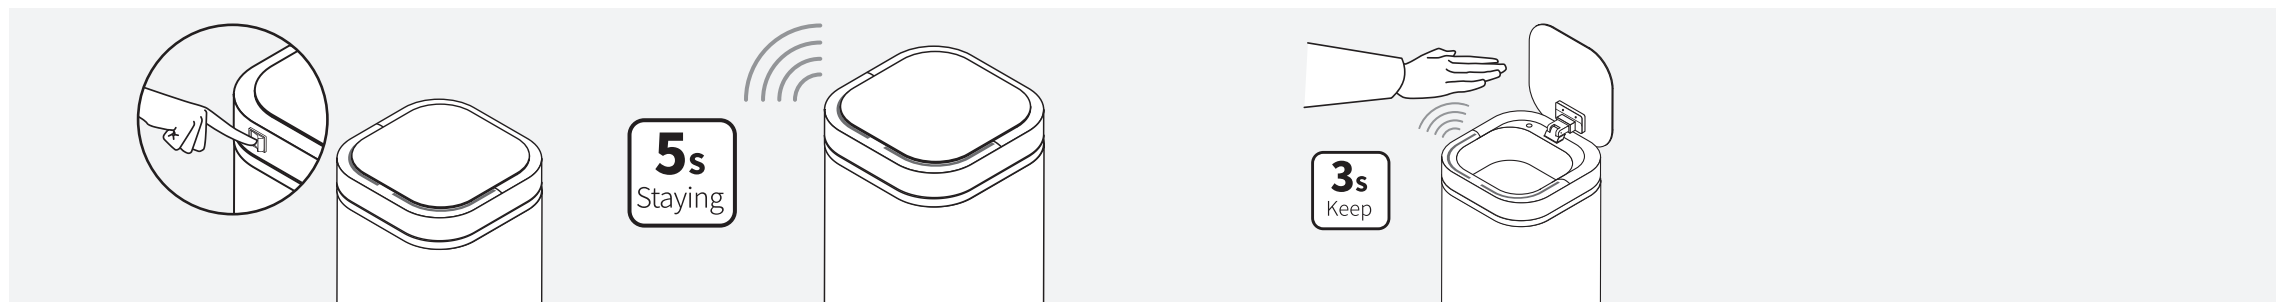

1 Aqua-Beleuchtungs-Startmodus

Nachdem der Netzschalter eingeschaltet wurde, blinkt die Kontrollleuchte dreimal blau, was bedeutet, dass das Produkt eingeschaltet und einsatzbereit ist.

2 Blaue Beleuchtung - Arbeitsmodus

Halten Sie Ihre Hand 25 cm + 10 cm über den Sensorbereich. Der Deckel öffnet sich innerhalb einer Sekunde automatisch. Die Kontrollleuchte blinkt fünfmal blau und der Deckel schließt automatisch.

Der Deckel-Standmodus wird aktiviert, wenn sich eine Hand oder ein anderer Gegenstand länger als 3 Sekunden über dem Sensorbereich befindet. Um ihn zu deaktivieren, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Beenden des Deckel-Standmodus.

3 Grüne Beleuchtung - Deckel im Standmodus

Für eine längere Nutzung halten Sie Ihre Hand bei geöffnetem Deckel drei Sekunden lang über den Sensorbereich. Die Kontrollleuchte blinkt grün, um den Deckel-Standmodus zu aktivieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Kontrollleuchte dreimal grün blinkt, um den Deckel-Standmodus zu beenden.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte sind recycelbar und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Unterstützen Sie aktiv die Ressourcenschonung und den Umweltschutz, indem Sie dieses Gerät gemäß den geltenden Abfalltrennungsvorschriften bei einer Sammelstelle abgeben. BS Entsorgen Sie gebrauchte Batterien, NiMH-Akkus, Akkus und Rundbatterien nicht im Hausmüll. Bringen Sie diese bitte zur Sondermüllsammelstelle.


Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**

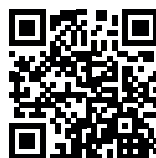

Scannez le code QR ou rendez-vous sur flinqproducts.nl/registration

Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Il contient des informations de sécurité importantes et des recommandations d'utilisation et d'entretien. Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Avertissement

- Pour des raisons d'hygiène, veuillez utiliser un sac poubelle adapté avec le produit.
- Attention : Ne pas immerger le couvercle dans l'eau, car ce produit contient des composants électroniques.
- Le seau intérieur n'est pas un jouet. Ne le placez pas sur votre tête, car il y a risque d'étouffement.
- Veuillez conserver l'emballage d'origine pour une meilleure conservation du produit.


Caractéristiques

Alimentation	Batterie au lithium 3,7 V/2000 mA
Tension de charge	5V/1A
Temps de chargement	3,5 heures
Rating	1.15W
Distance d'induction	25 cm + 10 cm (la distance de détection réelle dépend des facteurs environnementaux)
Temps de réponse	0,25 seconde
Durée de vie de l'ouverture et de la fermeture du couvercle	>100 000 fois
Autonomie de la batterie	Environ 2 mois (30 ouvertures et fermetures par jour)

Nettoyage et entretien

- Pour profiter de ce produit le plus longtemps possible, nettoyez-le avec un détergent doux et séchez-le soigneusement.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du couvercle.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs à base de solvants. De plus, évitez les nettoyeurs alcalins, acides ou pour injecteurs de vapeur.

Installer un sac poubelle

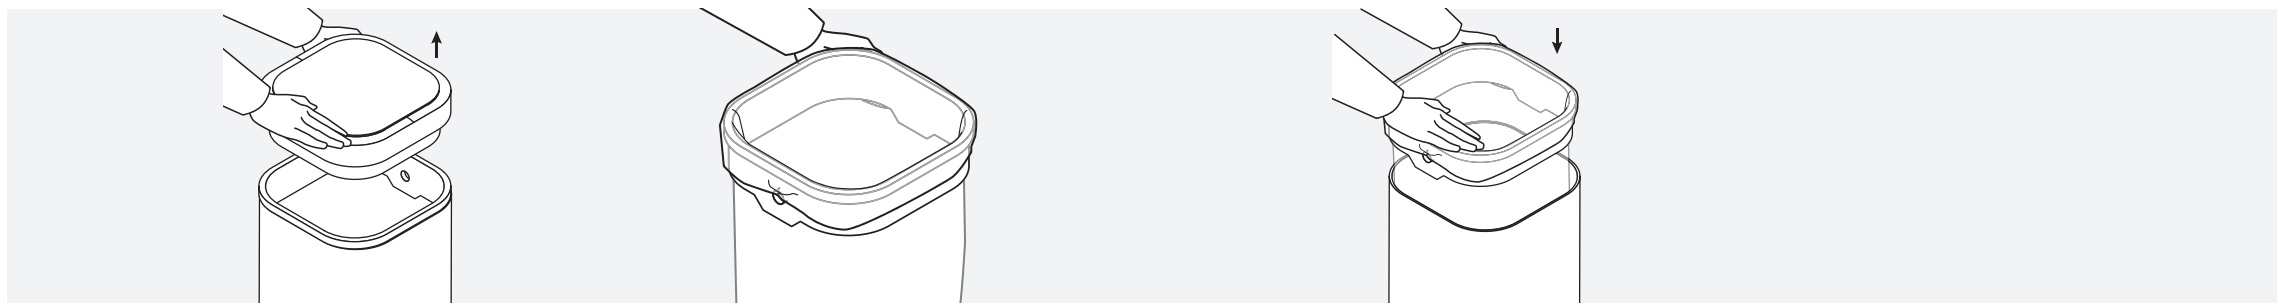

1 Retirer le couvercle

Retirez tout le couvercle du bac à capteur FlinQ.


2 Placer le sac de carburation

Retirez l'anneau de retenue de la poubelle (il se trouve entre le couvercle et le corps de la poubelle). Placez un sac-poubelle sur l'anneau et repliez 4 à 5 cm du bord supérieur sur l'anneau.

3 Remettre le couvercle

Remettez l'anneau et le sac dans le corps et fixez-le dans la bonne position, en vous assurant que le sac est bien rangé et soigneusement dissimulé.

Chargement

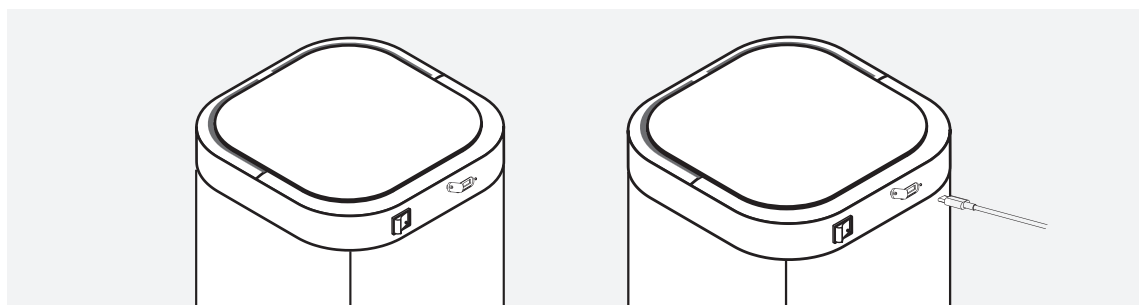

1 Retirer le caoutchouc souple

Retirez le couvercle en caoutchouc souple du port de charge.

2 Brancher le câble

Branchez le câble de charge


Attention

- Lors de la charge, le voyant situé à côté du port de charge s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, il s'allume en bleu.
- Lors de la première mise sous tension, le voyant vert aqua clignote 3 fois puis s'éteint, et le buzzer retentit 3 fois.
- Lors du fonctionnement, le buzzer émet un signal sonore pour indiquer une batterie faible ; 2 fois pour indiquer que la batterie de l'appareil est trop faible pour ouvrir et fermer le couvercle.

Attention

Le couvercle s'ouvre automatiquement si un objet se trouve à moins de 25 cm + 10 cm au-dessus de la zone de détection. Aucun objet ne doit être recouvert à moins de 50 cm au-dessus de la poubelle, sous peine d'endommager le moteur. Ne bloquez pas le couvercle pendant l'ouverture ou la fermeture, car cela pourrait endommager le moteur.

Fonctions

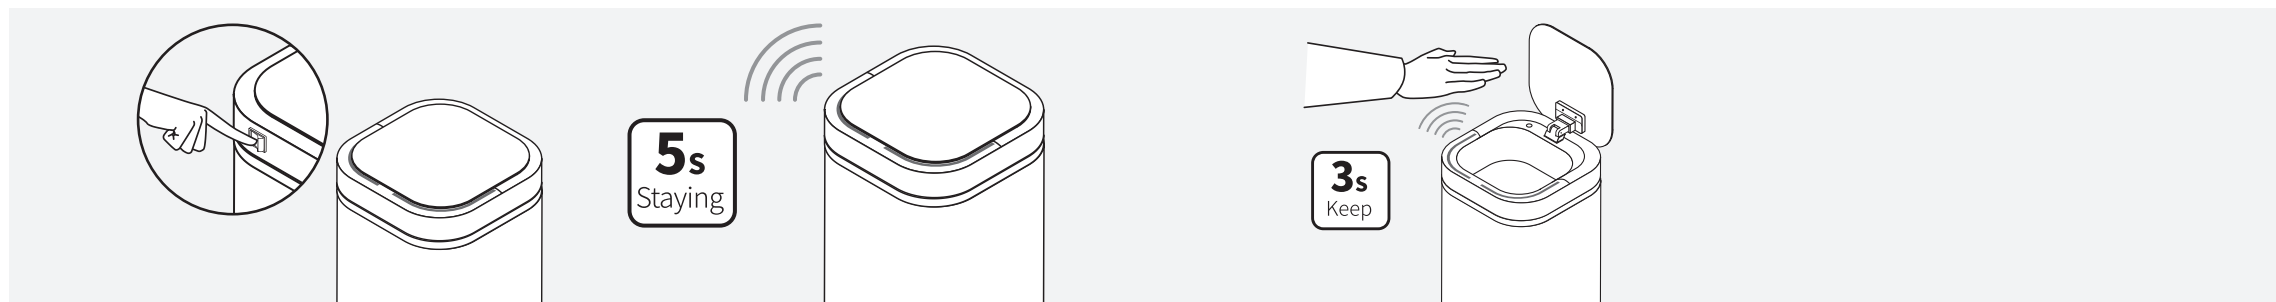

1 Mode de démarrage de l'éclairage Aqua

Une fois l'interrupteur d'alimentation allumé, le voyant lumineux clignote en bleu 3 fois, ce qui signifie que le produit est allumé et prêt à être utilisé.

2 Mode de fonctionnement avec éclairage bleu

Placez votre main à 25 cm + 10 cm au-dessus de la zone de détection et le couvercle s'ouvre automatiquement en une seconde. Le voyant lumineux bleu clignote 5 fois et le couvercle se ferme automatiquement.

Le mode couvercle ouvert s'active si une main ou un autre objet reste au-dessus de la zone de détection pendant plus de 3 secondes. Pour le désactiver, suivez la procédure ci-dessous.

3 Éclairage vert - mode debout du couvercle

Pour une utilisation prolongée, placez votre main au-dessus de la zone de détection pendant 3 secondes lorsque le couvercle est ouvert. Le voyant lumineux vert clignote alors pour passer en mode couvercle ouvert.

Répétez l'opération jusqu'à ce que le voyant lumineux vert clignote 3 fois pour quitter le mode couvercle ouvert.

Élimination

Les appareils électriques usagés sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez contribuer activement à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement en recyclant cet appareil et en le déposant dans un centre de collecte, conformément aux exigences de tri sélectif. BS Ne jetez pas les piles usagées, les batteries NiMH, les piles rechargeables et les piles rondes avec les ordures ménagères. Veuillez les apporter au centre de collecte des déchets dangereux, le cas échéant.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**
FlinQ Sensor Bin Velo Rechargeable 50L

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Sensor Bin Velo Rechargeable 50L

Barcode / EAN:
8721284750697
8721284750703

Product Rating:
1.15W

Product type:
Houseware

Production date:
2025

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:



Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
02-04-2025

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-05-2021 (2014/30/EU)19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test) . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74

3755 LD

The Netherlands

info@flinqproducts.nl